


上课操作流程


首次开机课前准备

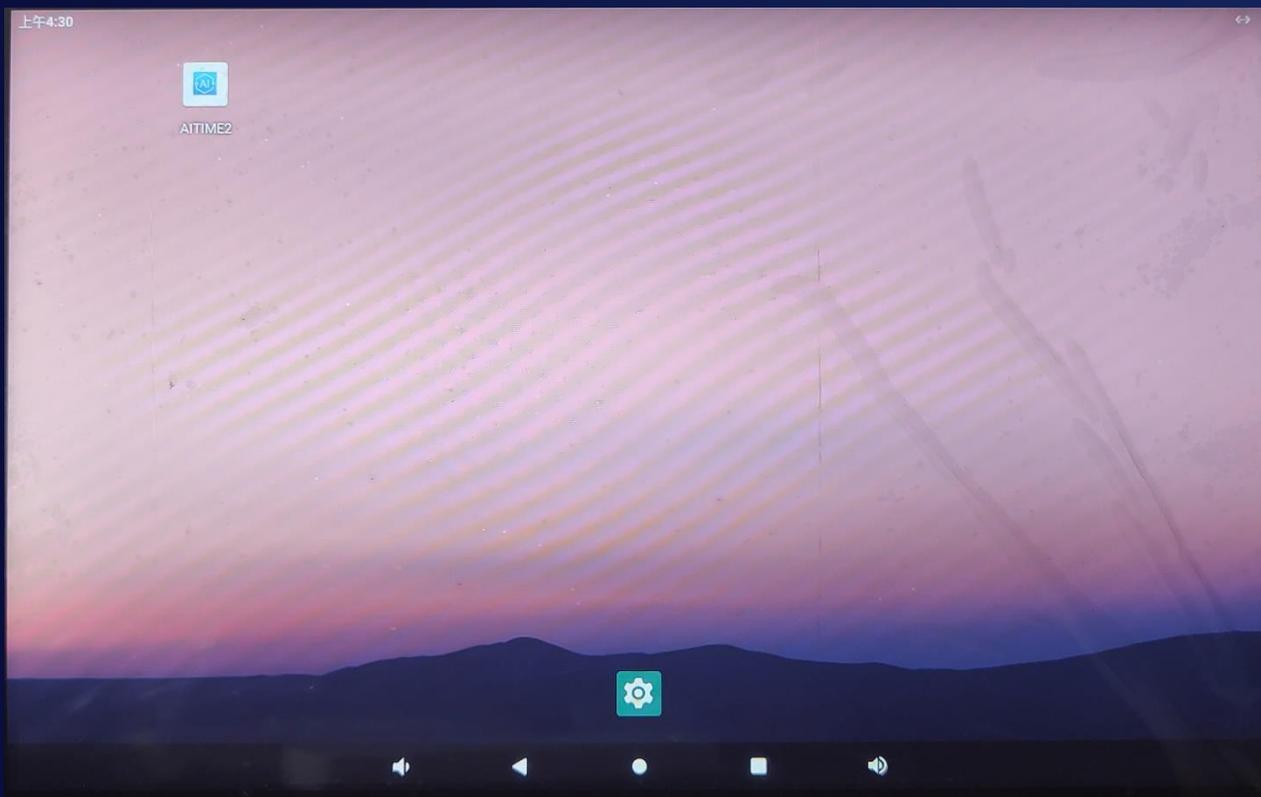

在中控平板上打开名为
AITIME的APP

上课操作流程


首次开机课前准备

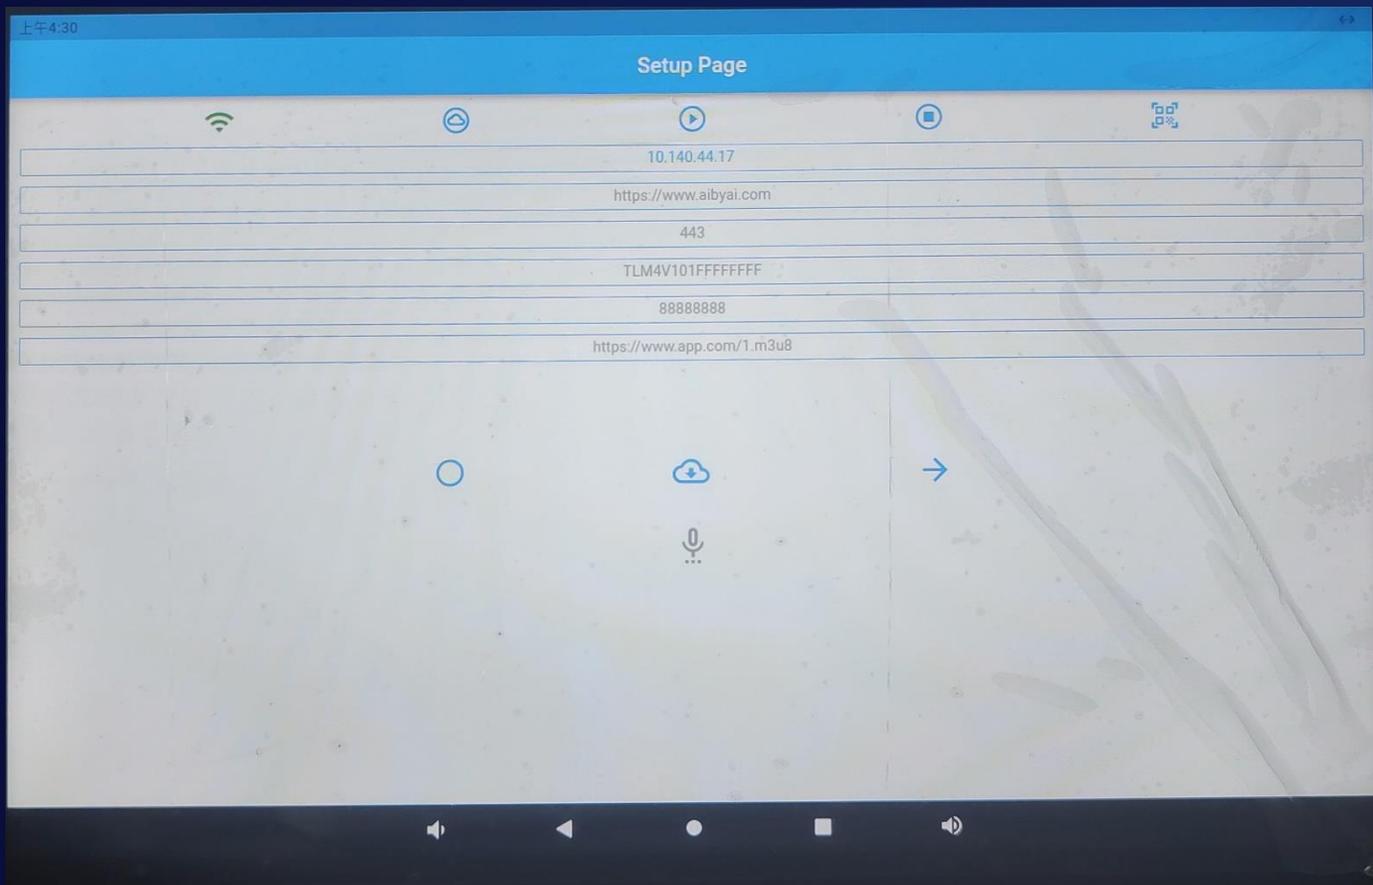

在APP中点击  进入登陆界面

上课操作流程

首次开机课前准备

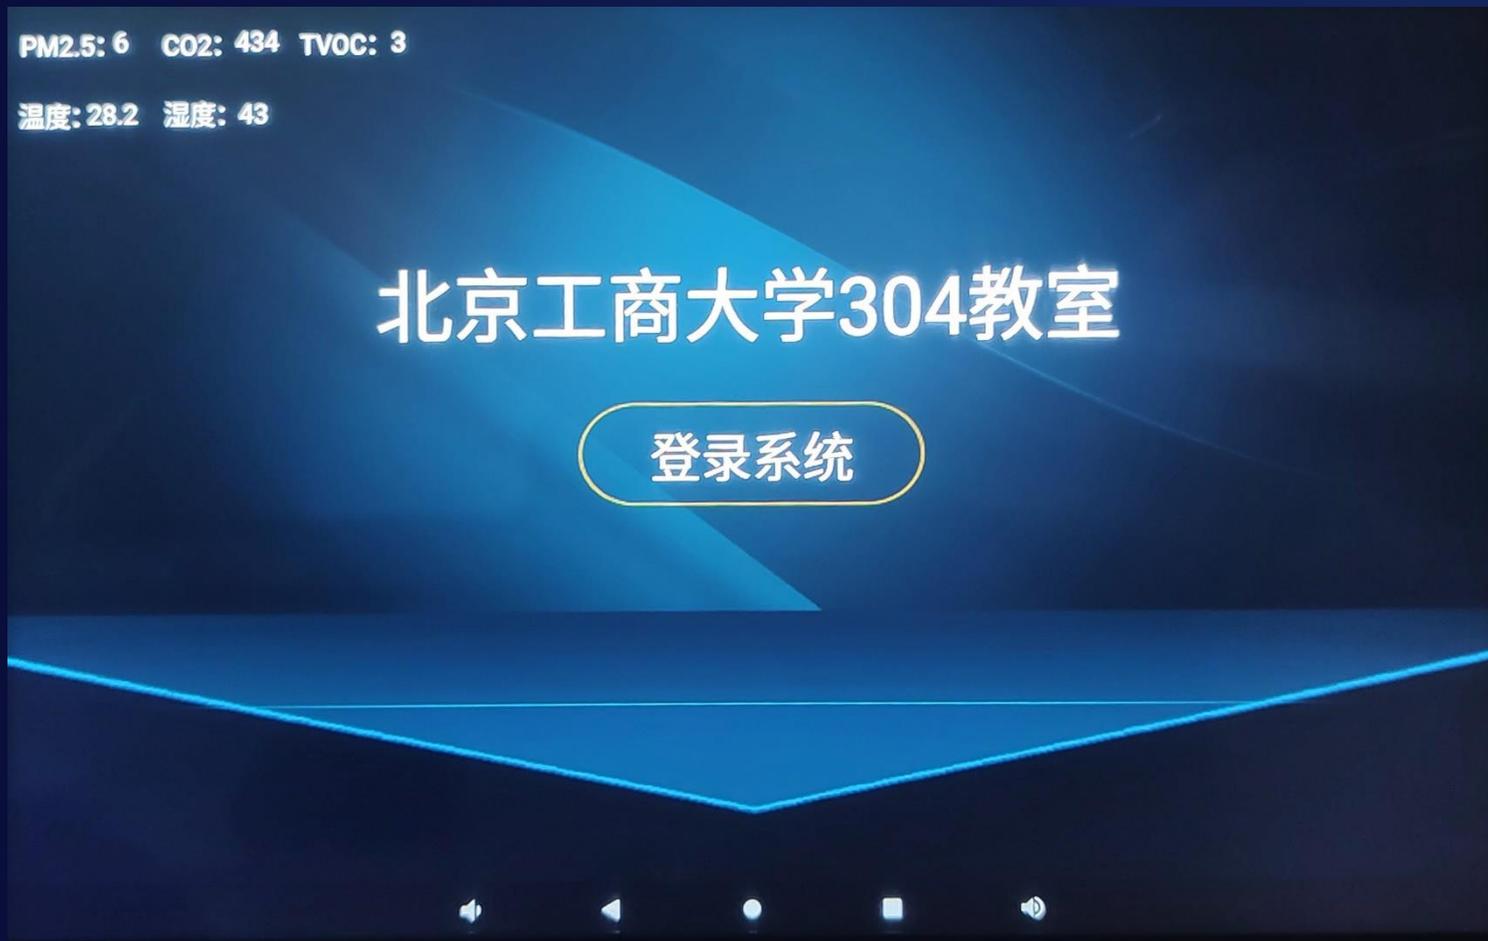

在APP击登录界面显示当前室内温湿度等环境参数

点击**登录系统**即可进入教学相关操作界面

上课操作流程

进入教室开始—走出教室

第一步

刷卡开机

第二步

开始上课

第三步

关闭电脑主机
刷卡关机




上课操作流程

进入教室开始—走出教室



1 上课前刷卡开机

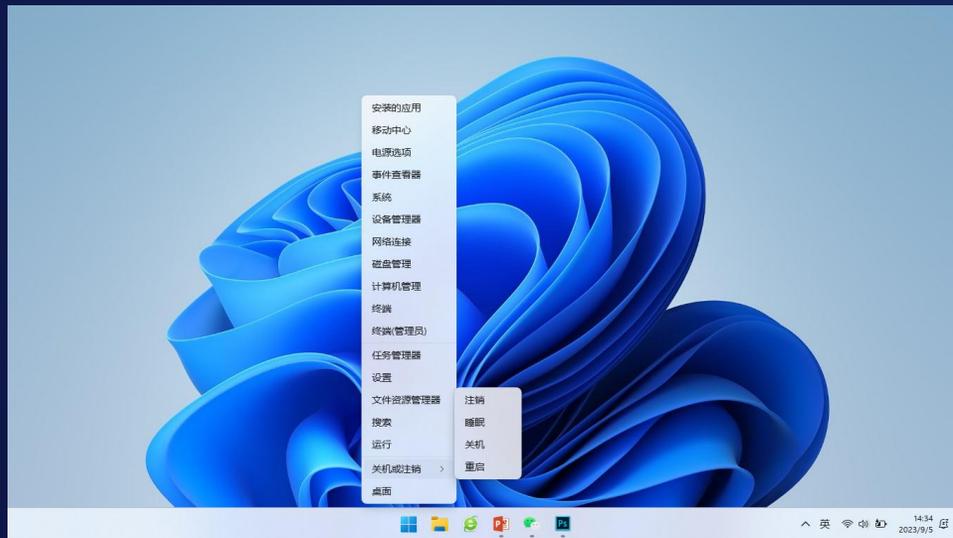

2 下课先关闭电脑主机



3 刷卡关闭设备

上课操作流程

进入教室开始—走出教室



一体机信号源选择:

选择电脑主机: 按设置键>>>选择屏幕菜单中的HDMI1

选择安卓白板功能: 按设置键 >>>选择屏幕菜单中的安卓



重点: 一体机视频源切换

会议模式, 由后台进行操作

上课操作流程

进入教室开始—走出教室



录制界面

会议模式，由后台进行操作

上课操作流程

进入教室开始—走出教室



灯光控制

会议模式，由后台进行操作

上课操作流程

进入教室开始—走出教室




音量控制： 点击连接>>>滑动音量条

会议模式，由后台进行操作

上课操作流程

进入教室开始—走出教室

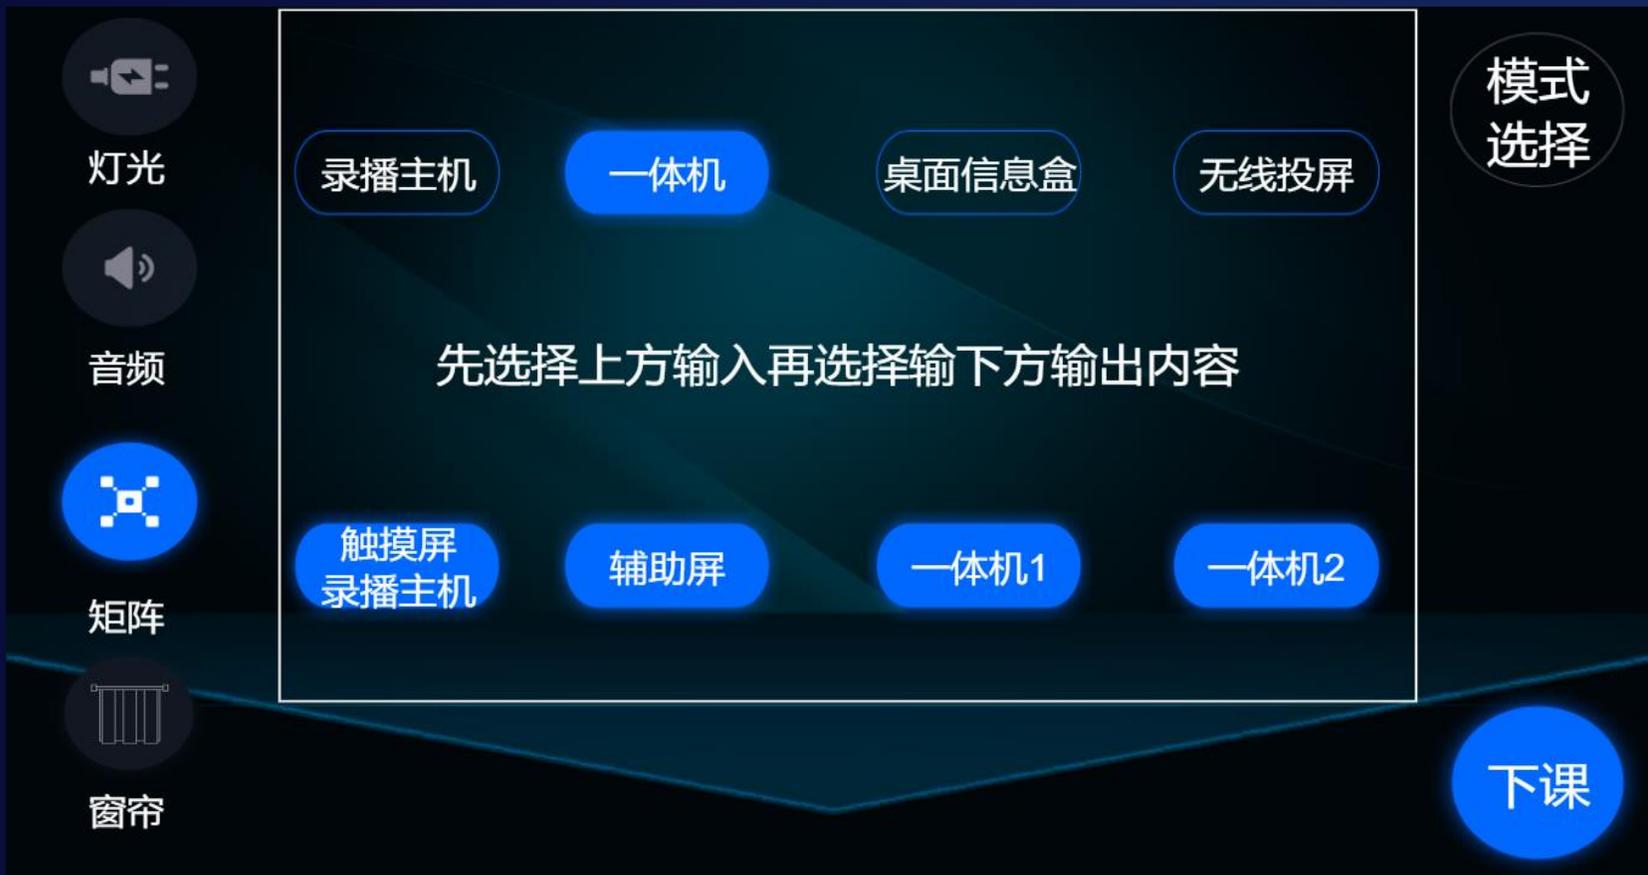

视频矩阵的切换

重点：矩阵的切换

上课操作流程

进入教室开始—走出教室

腾讯会议功能



在教学电脑上操作

音频: USB Audio Device
视频: USB Live camera

录制模式功能



在中控面板上操作

开启、暂停、停止

会议模式，由后台进行操作

教学录像设置



可操作内容:

方法1: 通过浏览器, 输入录播主机的IP地址, 登录录播主机

方法2: 安装录播主机客户端, 登录录播主机

- 1、修改录制课程的分辨率、码流, 音频等信息;
- 2、设置自动录制内容; 一次性或者周期性的课程;
- 3、修改画面布局;
- 4、修改显示内容;
- 5、添加字幕



教学录像下载



设备概览

导播

互动

资源管理

系统管理

录像管理

录像回放

录像配置

资源管理 / 录像管理

开始时间: 2023-07-04 00:00:00

结束时间: 2023-07-04 14:23:02

课程名称:

主讲教师:

查询

删除

<input type="checkbox"/>	开始时间	结束时间	课程名称	主讲教师	文件大小	操作
--------------------------	------	------	------	------	------	----

暂无数据

共 0 条

20条/页

< 1 >

前往 1 页


高等数学-张老师

视频列表

- 20220216_170448_未知_1
- 20220216_170448_未知_2
- 20220216_170448_未知_3
- 20220216_170448_未知_4
- 20220216_170448_未知_5
- 20220216_170448_未知_6
- 20220216_170448_未知_7
- 20220216_170448_未知_8




会议模式操作

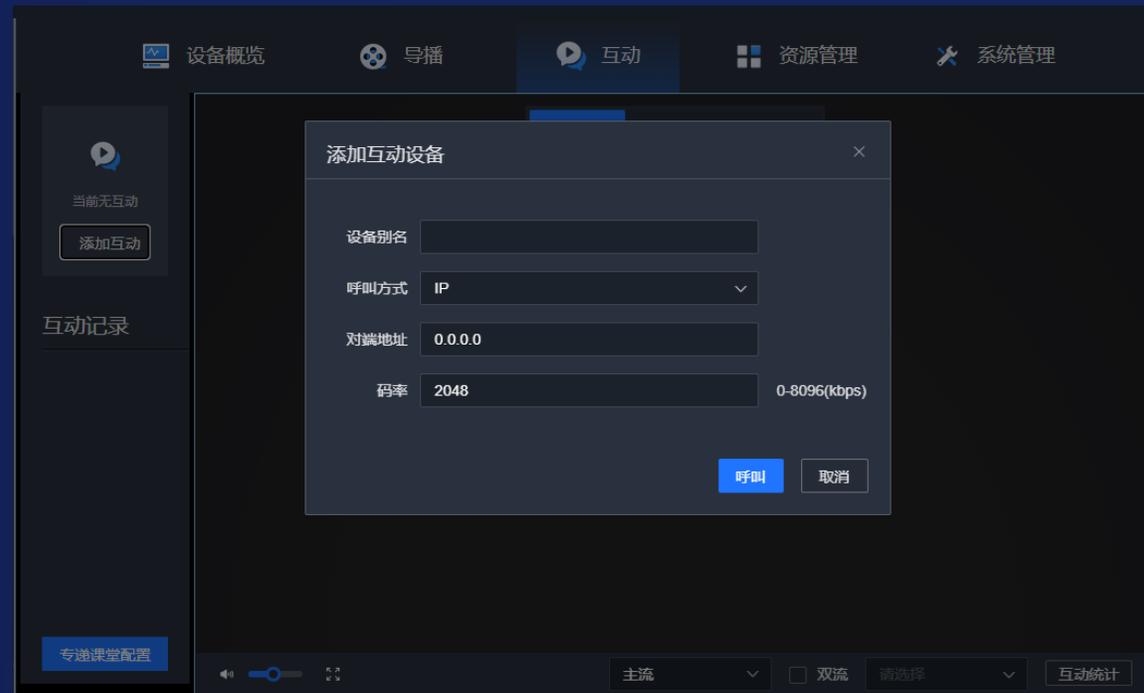

会议模式，通过呼叫对端设备IP的方式进行呼叫

其他功能

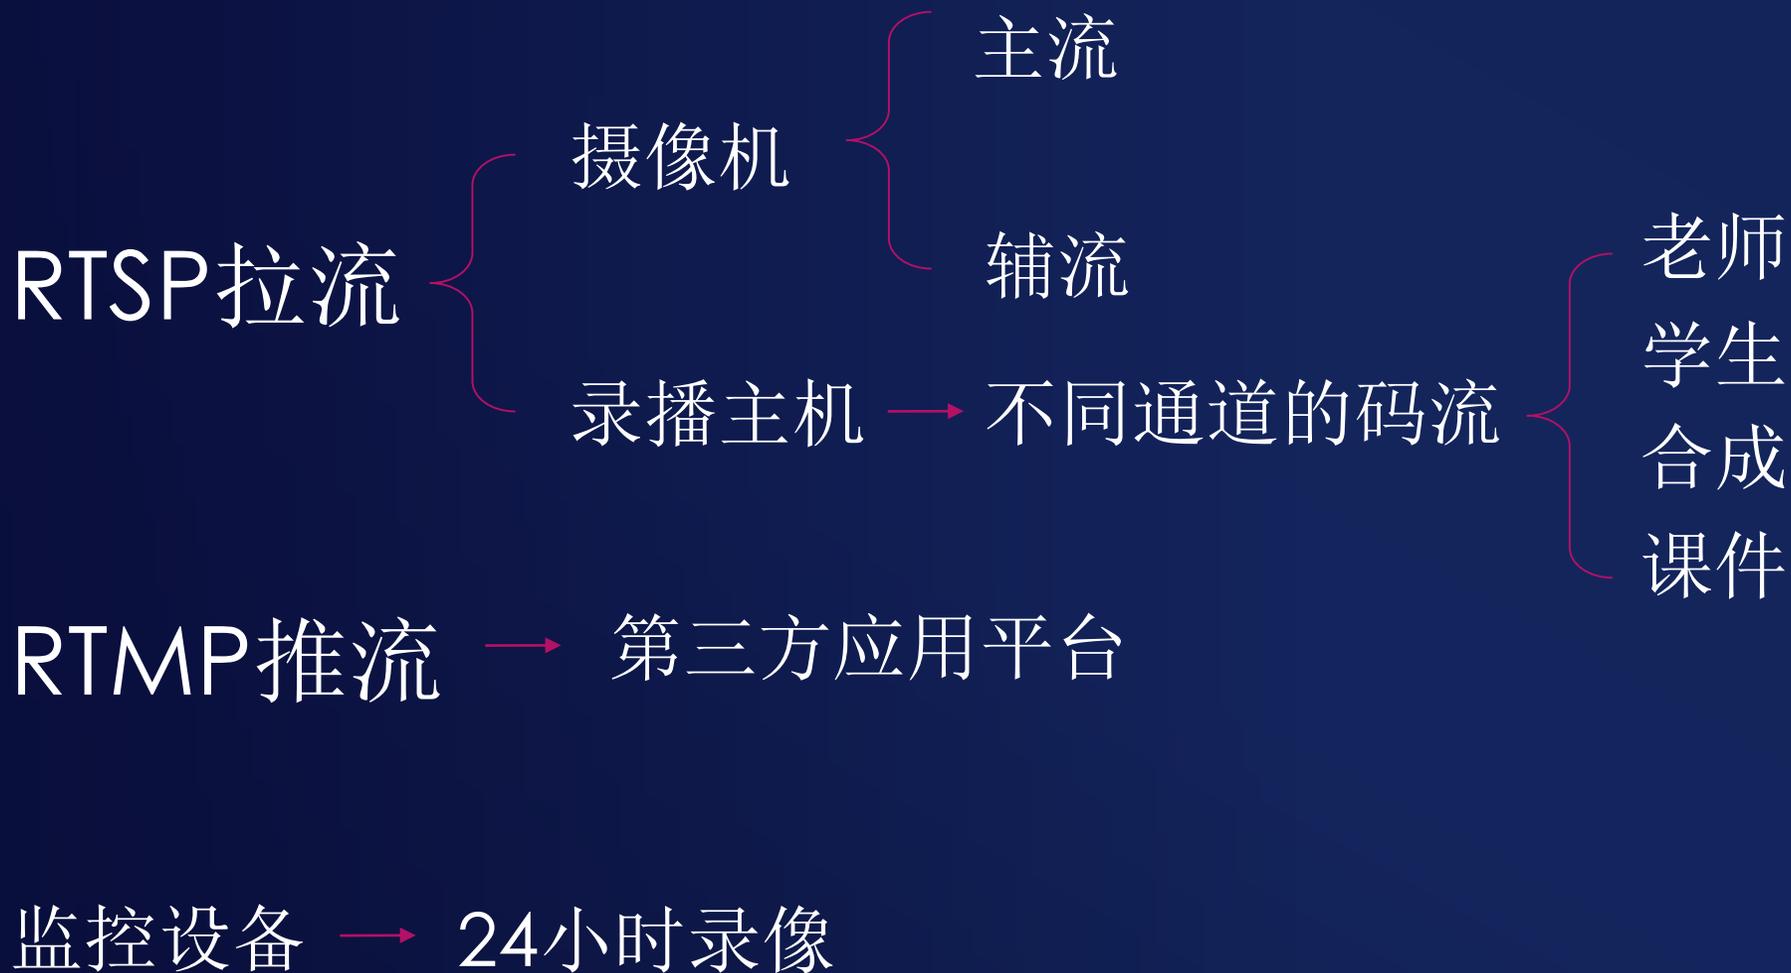

无线投屏的使用方法



该投屏方式主要用于 windows 7 版本以上的 windows 系统的电脑和 Mac OS 系统的电脑投屏，只需将发射器接入电脑的 USB 接口，首次接入后需要运行 U 盘中的 ESHOW 驱动，运行后任务栏将出现 ESHOW 图标，提示“按键正在与主机建立连接”（此时发射器的指示灯呈蓝灯闪烁状态），连接成功后会提示“按键与主机连接成功，可分享”（此时发射器的指示灯呈蓝灯常亮状态），连接成功后按下按键即可分享画面到显示端（此时发射器的指示灯呈红灯常亮状态）。在视频矩阵上选择无线投屏>>>触摸屏、一体机1和一体机2来完成切换。